Tenda para festas 6 × 6 m

Instruções de montagem e utilização



Dimensões	6 × 6 m (36 m²)
Altura da parede lateral	2 m
Estrutura	tubos de aço Ø 38 mm, uniões 42 mm, pintura a pó branca
Lonas	PVC de dupla face 500 g/m², costuras soldadas, impermeáveis, resistentes aos UV
Paredes	6 paredes laterais com janela (largura 2 m), 2 paredes frontais com entrada de 2,1 m de altura
Capacidade	aprox. 35 pessoas sentadas (conjuntos de mesa e bancos de cervejaria)
Montagem	2–4 pessoas, aprox. 40 minutos por tenda (mais rápido com a prática)
Garantia	5 anos para o consumidor, peças sobresselentes disponíveis durante 10 anos

Índice


- Lista de peças
- Antes da montagem
- Montagem em 11 passos
- Ancoragem da tenda
- Prolongamento da tenda para 12, 18, 24 m...
- Desmontagem, armazenamento e manutenção
- Avisos de segurança

⚠ **Antes da montagem, leia os avisos de segurança no final destas instruções.**

Lista de peças

As letras da tabela correspondem à identificação das peças nas imagens. Antes da montagem, verifique se tem todas as peças.

Peça	Designação	Dimensão / material	unid.
A	Caibro do telhado	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Extensão do caibro	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Barra longitudinal do telhado	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Perna (poste)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	União de canto (cotovelo) – frontões das extremidades		6
E	União com derivação – frontões intermédios		6
F	Travessa do frontão	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Reforço diagonal	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	União angular do caibro		8
I	Escora curta	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	União da perna com derivação		8
K	Base da perna (3 furos de ancoragem)		8
L	Parafuso com porca		12
M	Placa de união pequena		16
N	Placa de união grande		16
O	Parafuso M6×50 com porca		34
P	Estaca		28
Q	Corda de ancoragem		4
R	Âncora para betão (bucha + parafuso)		24
S	Chave		2
T	Lona do telhado	PVC 500 g/m²	1
U	Parede lateral com janela	PVC 500 g/m², largura 2 m	6
V	Parede frontal com entrada	PVC 500 g/m²	2
W	Elástico com bola		62
X	Barra de soleira	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Peça de união da soleira	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Barra de soleira – central	Ø 32 mm, 1920 mm	2

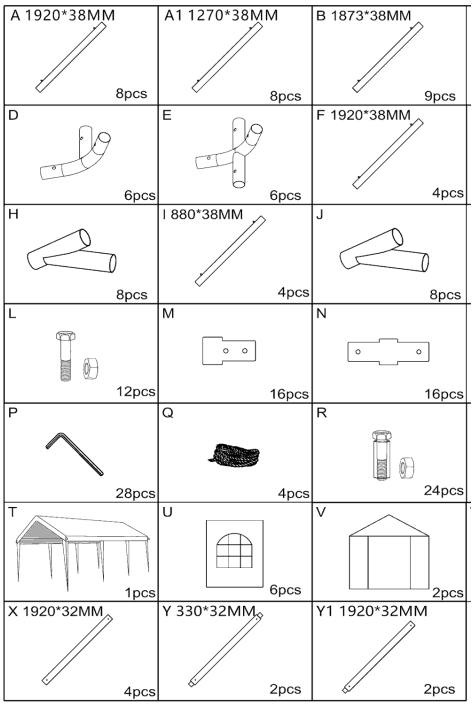

Peças segundo o fabricante

Antes da montagem

- Escolha um local plano, firme e sem obstáculos – para a tenda com uma margem de pelo menos 1 m à volta. Por cima do local não pode haver linhas elétricas nem ramos.
- São necessárias 2–4 pessoas, luvas de trabalho e a chave fornecida. Para a ancoragem, um martelo (em betão, um berbequim).
- Disponha as peças no chão por letras – assim a montagem é rápida. Uma tenda monta-se em aproximadamente 40 minutos.
- Efetue a montagem com tempo favorável – idealmente sem vento, sem chuva e não às escuras. Se houver vento, monte e ancore primeiro toda a estrutura e só depois coloque a lona do telhado.




Peças da tenda prontas para a montagem

Montagem

1 Passo 1 – Montagem do frontão

Monte a estrutura do telhado no chão. Encaixe a extensão A1 na barra A e, na sua extremidade, a união angular H. Prepare dois caibros, una-os em cima com a união de cumeeira D e coloque a travessa F entre as duas uniões H. Forma-se um frontão triangular.


Peças: A ×2, A1 ×2, D ×1, H ×2, F ×1 (por frontão)

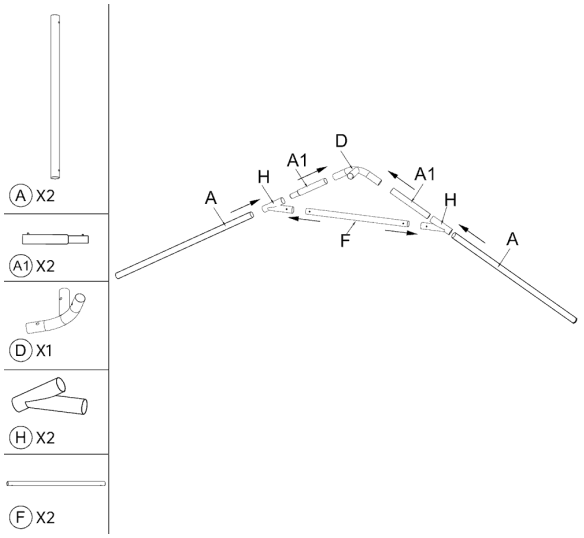

2 Passo 2 – Cantos do frontão da extremidade

Encaixe as uniões de canto D nas extremidades inferiores de ambos os caibros. Monte assim **2 frontões das extremidades** (uniões D). Da mesma forma, monte **2 frontões intermédios**, que em vez de D têm uniões com derivação E (cumeeira e ambos os cantos).


Peças: D ×2 por frontão da extremidade; frontões intermédios: E ×3 por frontão

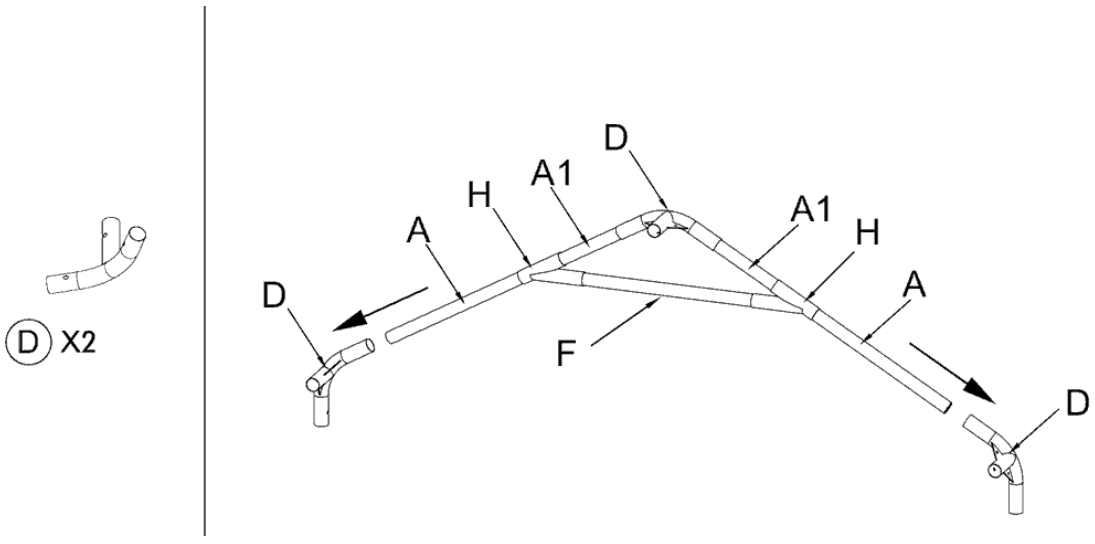

3 Passo 3 – União dos primeiros frontões

Coloque um frontão da extremidade e um frontão intermédio lado a lado e una-os com três barras longitudinais B – uma na cumeeira e duas nos cantos (beirais).


Peças: B ×3, E ×3

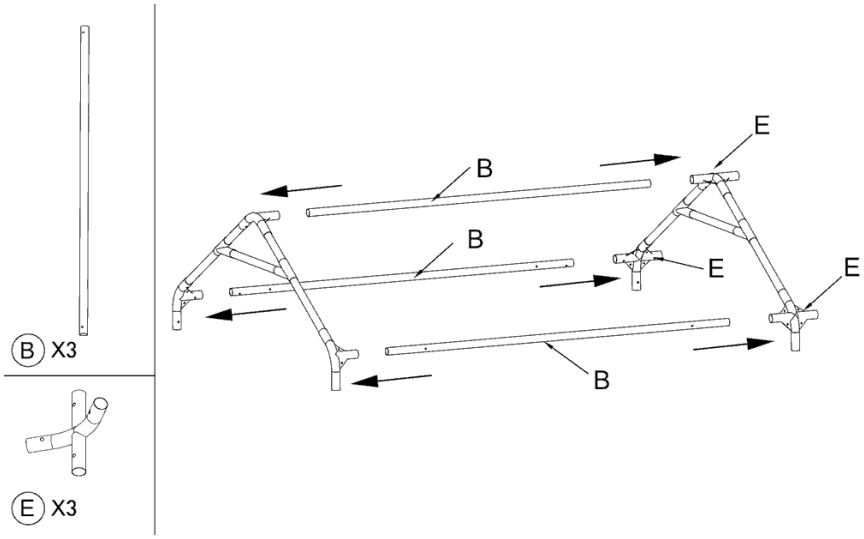

4 Passo 4 – Estrutura completa do telhado

Una da mesma forma o segundo frontão intermédio e, por fim, o segundo frontão da extremidade. Obtém-se a estrutura completa do telhado, com 6 m de comprimento e 6 m de largura, que por enquanto está assente no chão.


Peças: B ×6

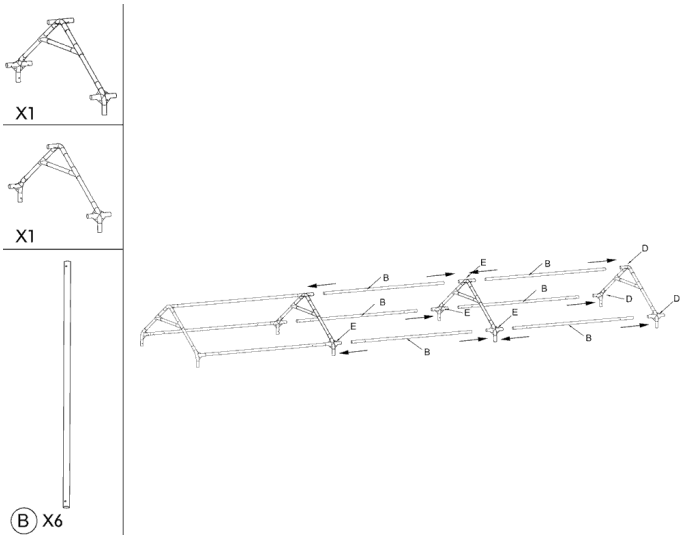

5 Passo 5 – Reforços do telhado

Monte os reforços diagonais G nas secções do telhado, conforme a imagem. Fixe as extremidades dos reforços com as placas de união M e N e os parafusos O (M6×50). Aperte os parafusos com a chave S.

Peças: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

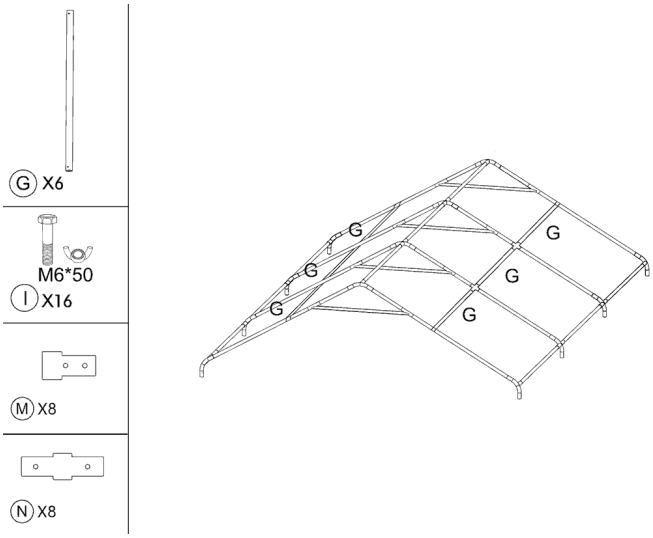


6 Passo 6 – Lona do telhado

Coloque a lona do telhado T sobre a estrutura do telhado assente no chão, de modo que as frentes e os cantos da lona fiquem sobre os cantos da estrutura. Por enquanto, fixe a lona apenas de forma solta – estique-a totalmente depois de a tenda estar montada.

Peças: T ×1


⚠ **Atenção:** Neste passo, certifique-se de que há **ausência total de vento**. O telhado com a lona ainda não está ancorado e, ao encaixar as pernas, o vento pode entrar por baixo e levantá-lo – segurá-lo com as mãos pode não ser suficiente. Mantenha sempre o telhado com a estrutura sob controlo enquanto encaixa as pernas. **Se houver vento**, monte primeiro toda a estrutura sem a lona (passos 7 e 8), ancore-a e só depois coloque a lona do telhado. É menos cómodo, mas seguro.

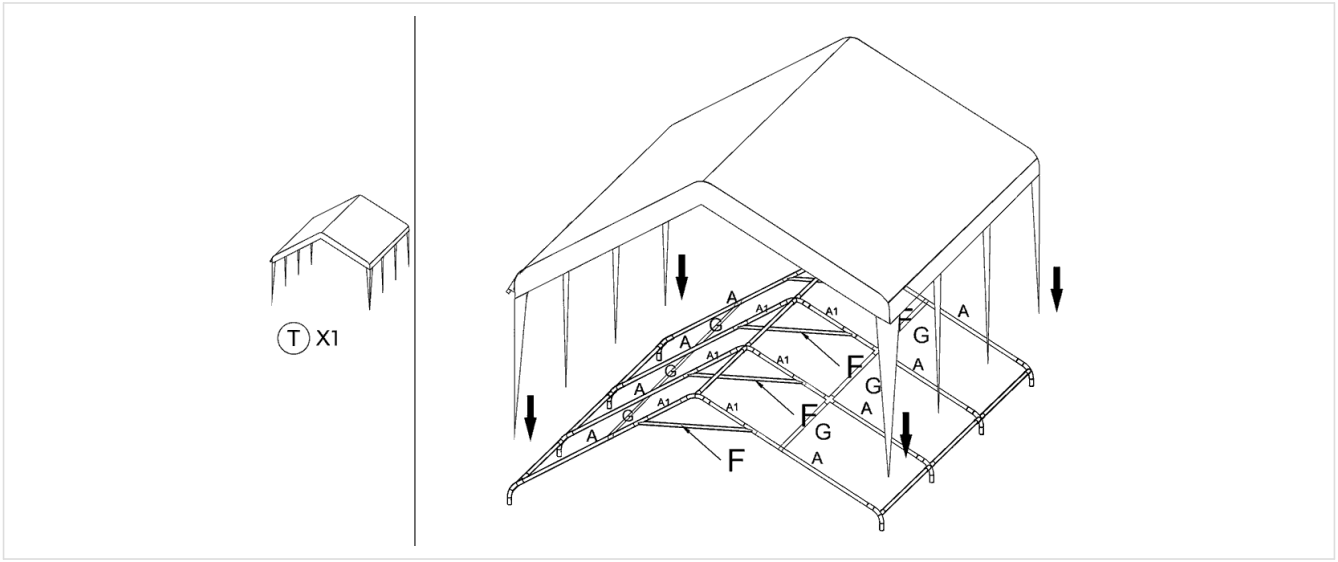

7 Passo 7 – Preparação das pernas

Encaixe a base K na extremidade inferior de cada perna C e fixe-a com o parafuso L. Prepare as 8 pernas.

Peças: C ×8, K ×8, L ×8

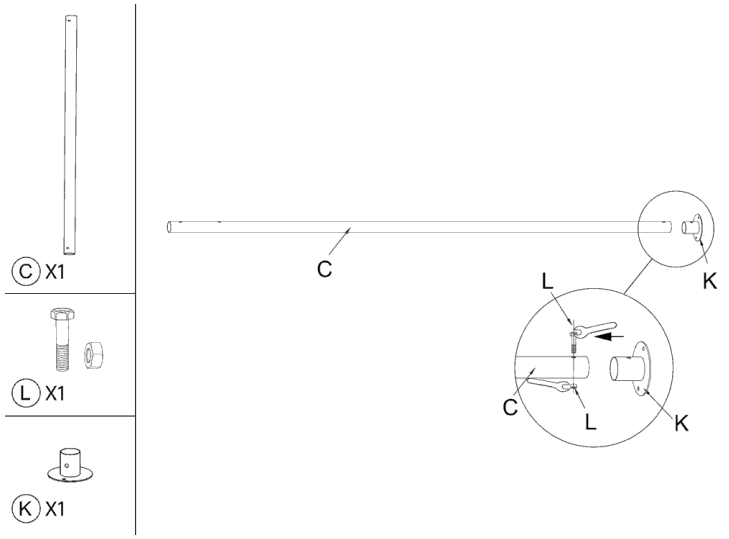


8 Passo 8 – Levantamento e ancoragem

Levante o telhado num dos lados longitudinais e encaixe as pernas C nas uniões D e E; depois faça o mesmo no outro lado. Levante de forma uniforme, idealmente com 4 pessoas. Encaixe as uniões J nas pernas e acrescente as escoras curtas I nos cantos. **Ancore a tenda imediatamente após a montagem** – crave as estacas P pelos furos das bases K (em betão, utilize as âncoras R).

Peças: C ×8, J ×8, I ×4, P (ou R)


⚠ **Atenção:** Enquanto não estiverem encaixadas todas as pernas e a tenda não estiver ancorada, mantenha sempre o telhado sob controlo. Com vento, existe o risco de o vento entrar por baixo – ver passo 6.

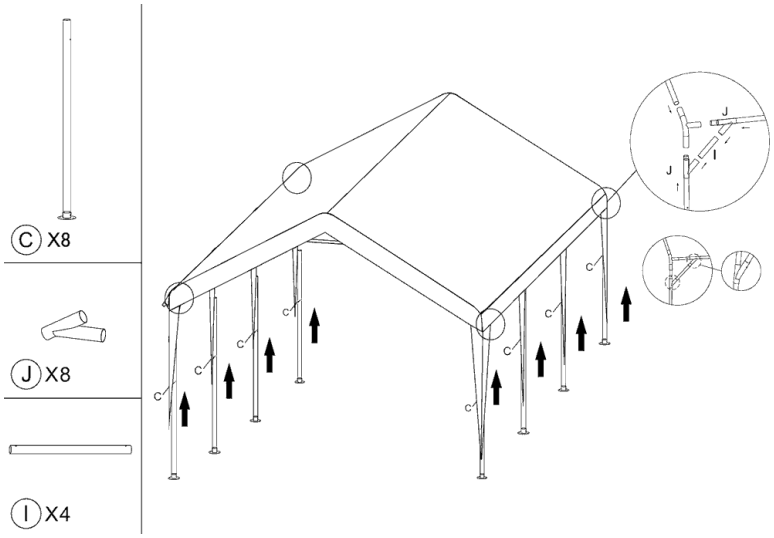

9 Passo 9 – Paredes

Pendure as paredes laterais U (6 unid.) e as paredes frontais V (2 unid.) na estrutura e fixe-as com os elásticos com bola W – passe o elástico pelo ilhó da parede, enrole-o à volta da barra e prenda-o com a bola. Una as paredes adjacentes com os fechos de correr.


Peças: U ×6, V ×2, W

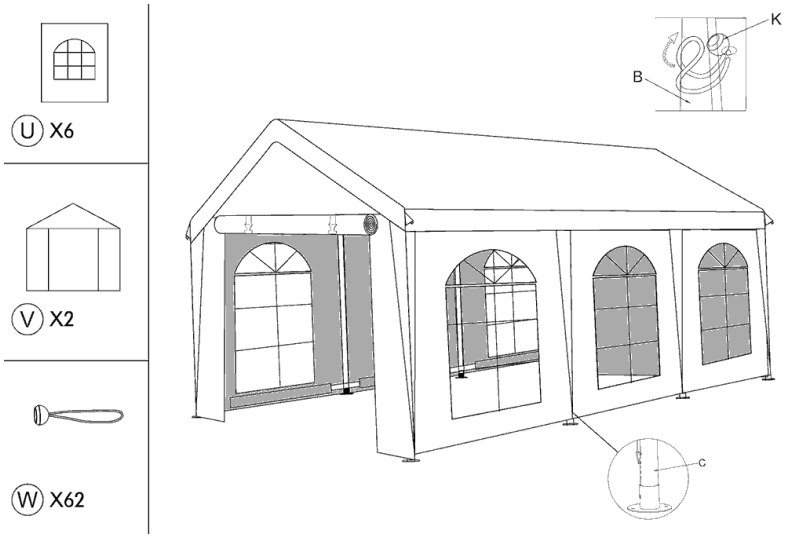

10 Passo 10 – Soleira das paredes frontais

Nos lados frontais, una as barras de soleira pela ordem X + Y1 + Y + X e fixe-as às extremidades inferiores das pernas com os parafusos L. A soleira mantém direita a aresta inferior da parede frontal.


Peças: X ×4, Y ×2, Y1 ×2, L ×4

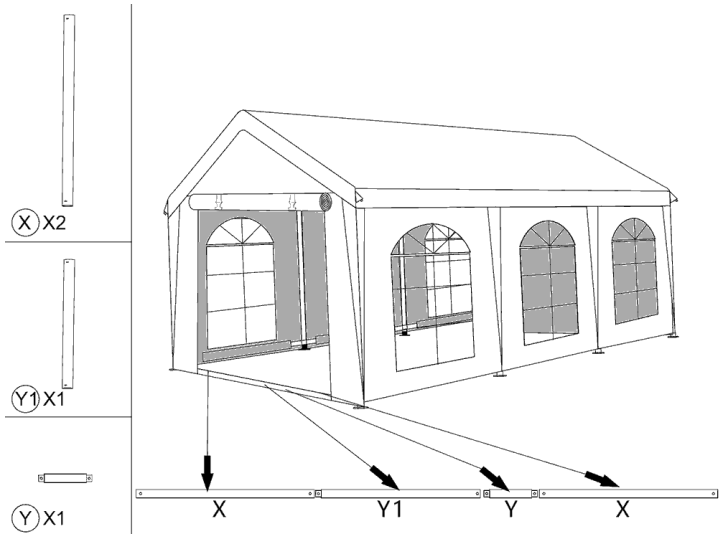

11 Passo 11 – Reforços das paredes, cordas e tensão

Monte nos cantos dos lados longitudinais os restantes reforços diagonais G com as placas M, N e os parafusos O. Ancore os cantos do telhado com as cordas Q e as estacas P. Por fim, com os elásticos W, **estique totalmente a lona do telhado** – sem abaulamentos nem pregas, para que a água escorra – e verifique todas as ancoragens.

Peças: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

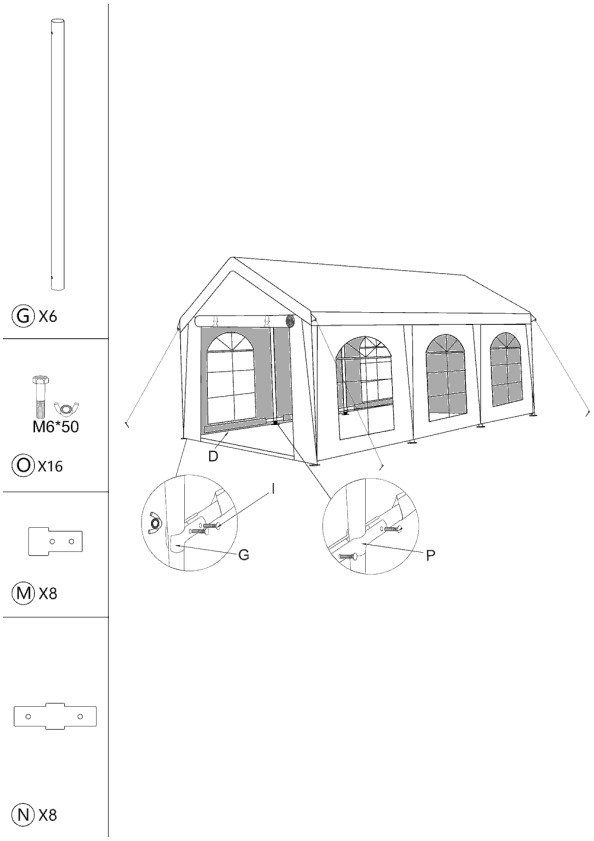

Ancoragem da tenda

- **Relva, terra:** crave as estacas P pelos furos de cada base K (cada base tem 3 furos). Crave as estacas até ao fim, inclinadas para fora da tenda.
- **Betão, pavimento:** aparafuse as bases com as âncoras R (bucha + parafuso) em furos abertos com berbequim. Se não for possível furar, utilize lastro em cada perna – sacos de areia ou de água ou pesos de aço dos acessórios BRIMO.
- **Cordas de canto:** ate as 4 cordas Q aos cantos do telhado, conduza-as inclinadas para fora na direção da diagonal e ancore-as com as estacas P. Estique as cordas de forma uniforme.
- Antes de cravar as estacas ou de furar, certifique-se de que não existem cabos nem tubagens sob a superfície. Sinalize as estacas e as cordas – risco de tropeçar.



Base da perna com furos para estacas ou âncoras

Prolongamento da tenda – 12, 18, 24 m…

As tendas para festas BRIMO com a mesma largura podem ser unidas com o conector para tendas para festas (disponível no site, nos acessórios BRIMO). Por cada 6 m adicionais de comprimento, necessita de 1 tenda com a mesma largura e 1 conector. As tendas continuam independentes – pode voltar a utilizá-las separadamente a qualquer momento.

A parede frontal V pode ser totalmente removida – fica aberto todo o lado frontal, incluindo o frontão (asna) do telhado, sem qualquer obstáculo na parte superior. Assim, as tendas unidas formam um único espaço contínuo.

Comprimento	Tendas 6 × 6 m	Conectores	Lugares sentados (aprox.)
6 × 6 m	1	0	35 pessoas
6 × 12 m	2	1	70 pessoas
6 × 18 m	3	2	105 pessoas
6 × 24 m	4	3	140 pessoas
6 × 30 m	5	4	175 pessoas

Desmontagem e armazenamento

- Desmonte a tenda pela ordem inversa: cordas e estacas, reforços das paredes, soleira, paredes; depois baixe o telhado (de forma uniforme, com 4 pessoas), retire as pernas e a lona e desmonte a estrutura do telhado.

- Dobre as lonas apenas secas e limpas. Se tiver de embalar lonas molhadas, desembale-as e seque-as no prazo de 24 horas – caso contrário, existe o risco de bolor.
- Não dobre as janelas de PVC de forma vincada, sobretudo com frio – podem rachar. Enrole as paredes de preferência.
- Guarde as peças pequenas (parafusos, placas, elásticos, estacas) juntas num saco, para que não se percam.
- Armazene em local seco, fora do alcance de roedores e da luz solar direta.

Manutenção

- Limpe as lonas de PVC com água, uma escova macia e um detergente suave. Não utilize solventes, diluentes nem máquinas de lavar de alta pressão.
- Antes de cada utilização, verifique os tubos, as uniões e os parafusos. Substitua as peças danificadas – as peças sobresselentes BRIMO estão disponíveis durante 10 anos.
- Em caso de dúvidas, contacte-nos através de www.brimo.eu.

⚠ Avisos de segurança

- **A tenda não se destina a cobertura permanente.** É uma tenda móvel para eventos – não a deixe montada por longos períodos, durante todo o ano nem sem vigilância, embora a sua vida útil, graças à estrutura de aço e às lonas de PVC, seja várias vezes superior à das tendas dobráveis.
- **Vento e tempestade:** com vento forte ou em rajadas e em caso de aviso de tempestade, retire as paredes e as lonas ou, se necessário, toda a tenda. A tenda não se destina a vento forte em rajadas.
- **Neve:** o telhado não está dimensionado para carga de neve. Retire a neve imediatamente ou desmonte a tenda.
- **Água no telhado:** nunca permita que a água se acumule no telhado. Retire imediatamente a água acumulada, por baixo, com um objeto macio.
- **Tensão da lona:** estique sempre totalmente a lona do telhado com os elásticos W, sem abaulamentos nem pregas, para que a água escorra. Verifique regularmente a tensão durante a utilização.
- **Ancoragem:** ancore sempre a tenda – cada base e as 4 cordas de canto. Uma tenda não ancorada pode virar-se ou ser levada pelo vento.
- **Sem vigilância:** não deixe a tenda sem vigilância, sobretudo durante a noite e com previsão de mau tempo.
- **Fogo e calor:** não utilize chamas abertas, grelhadores, aquecedores a gás nem outras fontes de calor dentro da tenda ou nas suas proximidades.
- **Linhas elétricas:** não monte a tenda por baixo de linhas elétricas nem nas suas proximidades.
- **Tempo durante a montagem:** efetue a montagem com tempo favorável, idealmente sem vento. Ao levantar o telhado com a lona (passos 6–8), a tenda não está ancorada e existe o risco de o vento entrar por baixo – segurá-la com as mãos pode não ser suficiente. Se houver vento, monte e ancore primeiro toda a estrutura e só depois coloque a lona do telhado.
- **Montagem:** monte com 2–4 pessoas, com luvas de trabalho. Ao levantar o telhado, assegure um levantamento uniforme e tenha cuidado com os dedos nas uniões.
- Não pendure objetos pesados na estrutura, não trepe à estrutura e não utilize peças danificadas. Utilize apenas peças originais BRIMO.
- As crianças não podem estar perto da tenda durante a montagem e a desmontagem.

A garantia não cobre danos causados por vento, neve, água acumulada, ancoragem insuficiente ou incumprimento destas instruções.