

Tenda para festas 6 × 12 m

2 tendas 6 × 6 m + conector – instruções de montagem e utilização



Dimensões	6 × 12 m (72 m ²)
Altura da parede lateral	2 m
Estrutura	tubos de aço Ø 38 mm, uniões 42 mm, pintura a pó branca
Lonas	PVC de dupla face 500 g/m ² , costuras soldadas, impermeáveis, resistentes aos UV
Paredes	12 paredes laterais com janela (largura 2 m), 4 paredes frontais com entrada de 2,1 m de altura
Capacidade	aprox. 70 pessoas sentadas (conjuntos de mesa e bancos de cervejaria)
Montagem	2-4 pessoas, aprox. 40 minutos por tenda (mais rápido com a prática)
Garantia	5 anos para o consumidor, peças sobresselentes disponíveis durante 10 anos

Como funciona

O conjunto 6 × 12 m é composto por **2 tendas completas 6 × 6 m, incluindo as paredes frontais**, e um **conector** que as une num só conjunto. Cada tenda pode também ser utilizada separadamente – consoante o evento, monta uma tenda grande de 12 m ou duas tendas separadas. Com mais uma tenda e um conector, prolonga a tenda para 18, 24 m, etc.

Resumo do procedimento

- **Parte A:** monte a primeira tenda com a lona do telhado (passos 1-8).
- **Parte B:** monte a segunda tenda imediatamente a seguir à primeira – sem bases no lado da união.
- **Parte C:** una as tendas com o conector (passos C1-C4).
- **Parte D:** em ambas as tendas, conclua as paredes, a soleira, os reforços e as cordas (passos 9-11).
- **Ancoragem, prolongamento, desmontagem e avisos de segurança** – no final destas instruções.


⚠ **Antes da montagem, leia os avisos de segurança no final destas instruções.**

Conteúdo da embalagem

- **2x tenda 6 x 6 m** - cada tenda contém um conjunto completo de peças conforme a tabela abaixo (incluindo 2 paredes frontais).
- **1x conector para tendas para festas** - peças A-G do conector (atenção: as letras do conector não correspondem às letras das peças da tenda).

Peças de uma tenda 6 x 6 m (2x na embalagem)


Peça	Designação	Dimensão / material	unid.
A	Caibro do telhado	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Extensão do caibro	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Barra longitudinal do telhado	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Perna (poste)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	União de canto (cotovelo) - frontões das extremidades		6
E	União com derivação - frontões intermédios		6
F	Travessa do frontão	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Reforço diagonal	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	União angular do caibro		8
I	Escora curta	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	União da perna com derivação		8
K	Base da perna (3 furos de ancoragem)		8
L	Parafuso com porca		12
M	Placa de união pequena		16
N	Placa de união grande		16
O	Parafuso M6x50 com porca		34
P	Estaca		28
Q	Corda de ancoragem		4
R	Âncora para betão (bucha + parafuso)		24
S	Chave		2
T	Lona do telhado	PVC 500 g/m ²	1
U	Parede lateral com janela	PVC 500 g/m ² , largura 2 m	6
V	Parede frontal com entrada	PVC 500 g/m ²	2
W	Elástico com bola		62
X	Barra de soleira	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Peça de união da soleira	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Barra de soleira - central	Ø 32 mm, 1920 mm	2

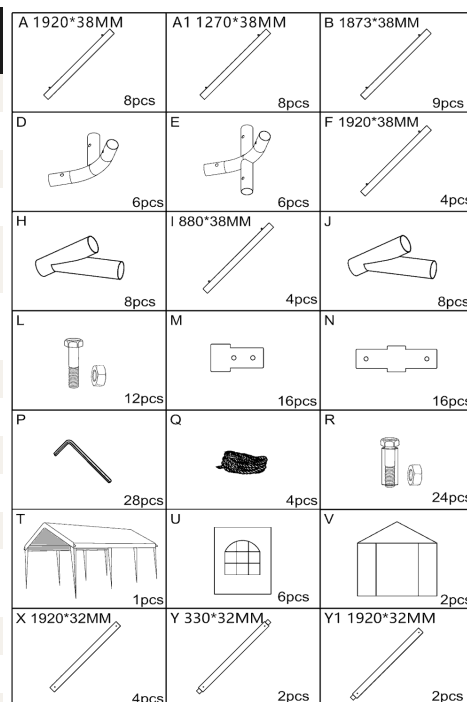

Peças da tenda segundo o fabricante


Peças do conector (1x na embalagem)

Peça	Designação	uni d.
A	Base dupla	2
B	Tubo de união com furos	2
C	Parafuso com porca	4
D	Faixa de união (PVC) com cordas	1
E	Chave	2
F	Grampo tensor	4
G	Gancho «S»	4

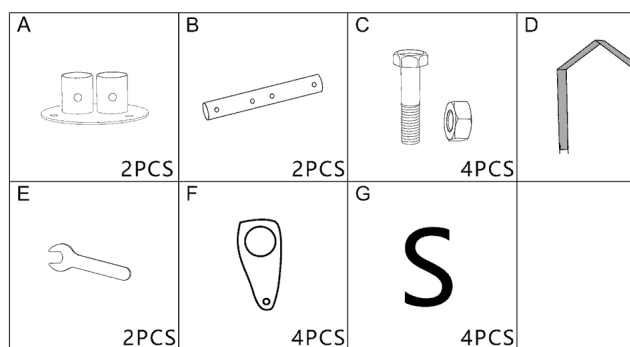

Antes da montagem

- Escolha um local plano, firme e sem obstáculos – para a tenda com 12 m de comprimento e uma margem de pelo menos 1 m à volta. Por cima do local não pode haver linhas elétricas nem ramos.
- São necessárias 2-4 pessoas, luvas de trabalho e a chave fornecida. Para a ancoragem, um martelo (em betão, um berbequim).
- Disponha as peças no chão por letras – assim a montagem é rápida. Uma tenda monta-se em aproximadamente 40 minutos.
- Efetue a montagem com tempo favorável – idealmente sem vento, sem chuva e não às escuras. Se houver vento, monte e ancore primeiro toda a estrutura e só depois coloque a lona do telhado.

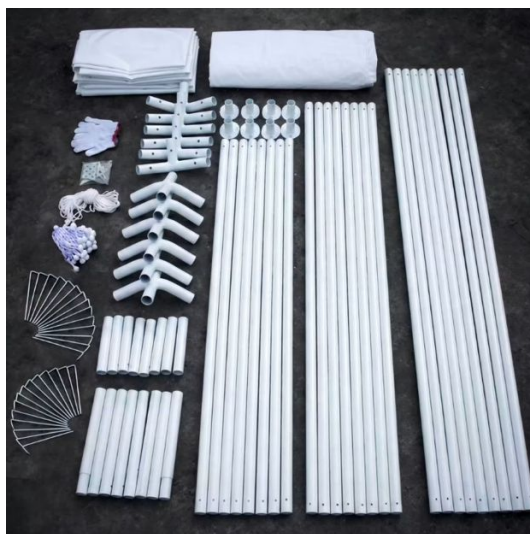

Peças da tenda prontas para a montagem

Parte A - primeira tenda 6 × 6 m


Monte a primeira tenda segundo os passos 1-8. As paredes, a soleira e as cordas (passos 9-11) só são concluídas depois de unir as tendas.

1

Passo 1 - Montagem do frontão

Monte a estrutura do telhado no chão. Encaixe a extensão A1 na barra A e, na sua extremidade, a união angular H. Prepare dois caibros, una-os em cima com a união de cumeeira D e coloque a travessa F entre as duas uniões H. Forma-se um frontão triangular.

Peças: A × 2, A1 × 2, D × 1, H × 2, F × 1 (por frontão)

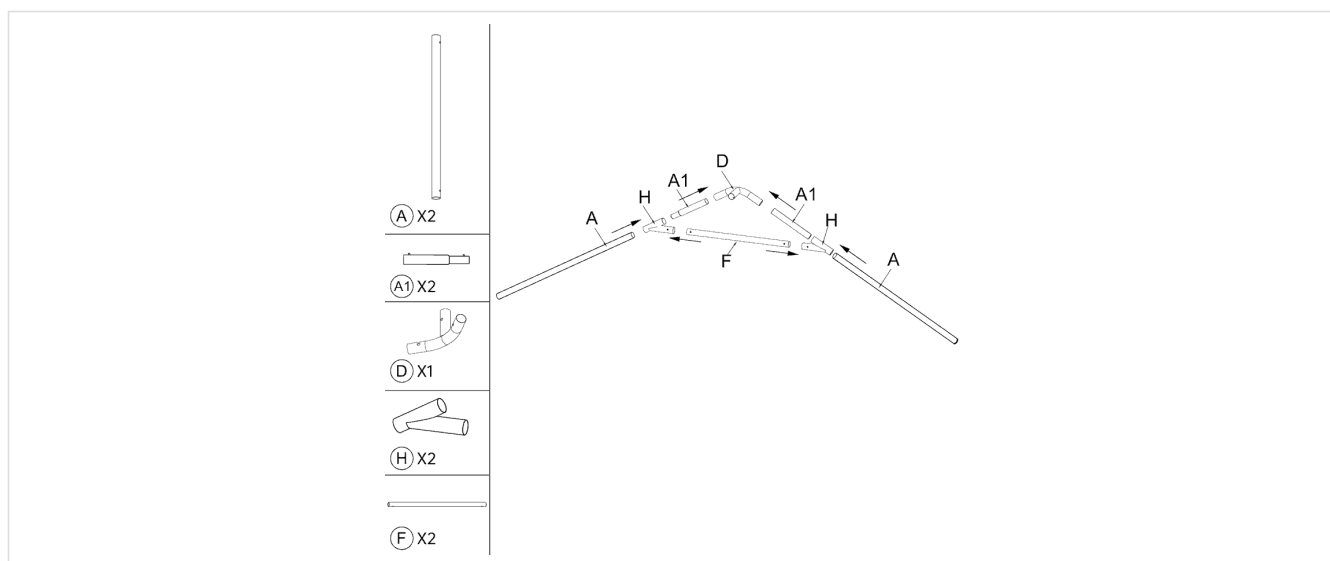


2

Passo 2 - Cantos do frontão da extremidade

Encaixe as uniões de canto D nas extremidades inferiores de ambos os caibros. Monte assim **2 frontões das extremidades** (uniões D). Da mesma forma, monte **2 frontões intermédios**, que em vez de D têm uniões com derivação E (cumeeira e ambos os cantos).


Peças: D × 2 por frontão da extremidade; frontões intermédios: E × 3 por frontão

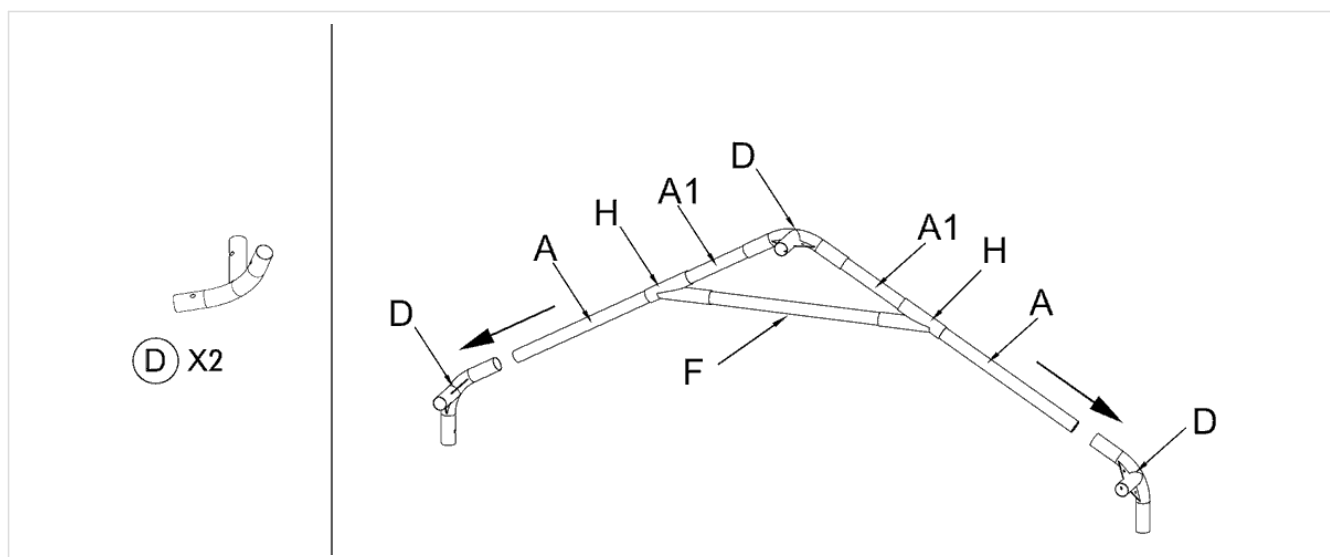

3 Passo 3 - União dos primeiros frontões

Coloque um frontão da extremidade e um frontão intermédio lado a lado e una-os com três barras longitudinais B – uma na cumeeira e duas nos cantos (beirais).


Peças: B x3, E x3

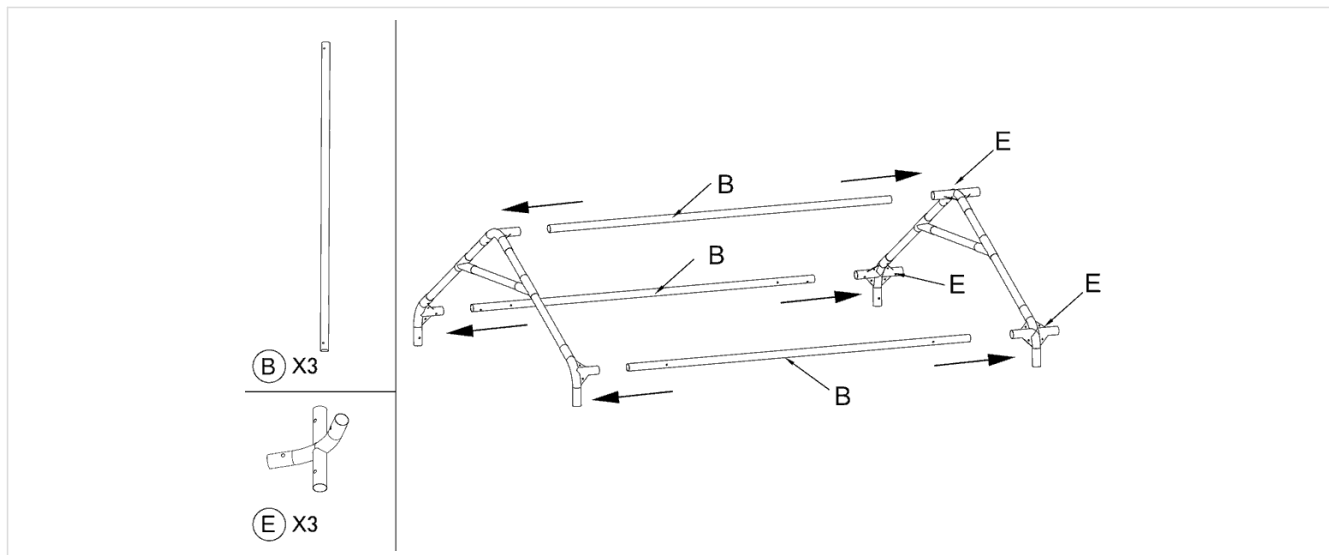

4 Passo 4 - Estrutura completa do telhado

Una da mesma forma o segundo frontão intermédio e, por fim, o segundo frontão da extremidade. Obtém-se a estrutura completa do telhado, com 6 m de comprimento e 6 m de largura, que por enquanto está assente no chão.

Peças: B x6

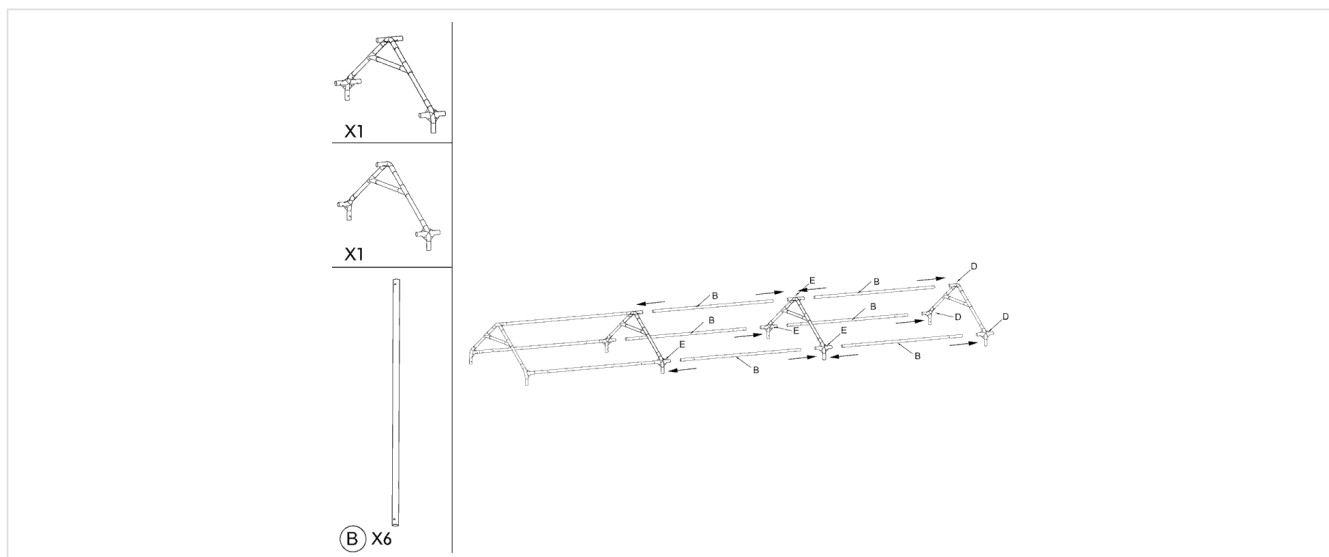


5

Passo 5 - Reforços do telhado

Monte os reforços diagonais G nas secções do telhado, conforme a imagem. Fixe as extremidades dos reforços com as placas de união M e N e os parafusos O (M6×50). Aperte os parafusos com a chave S.

Peças: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

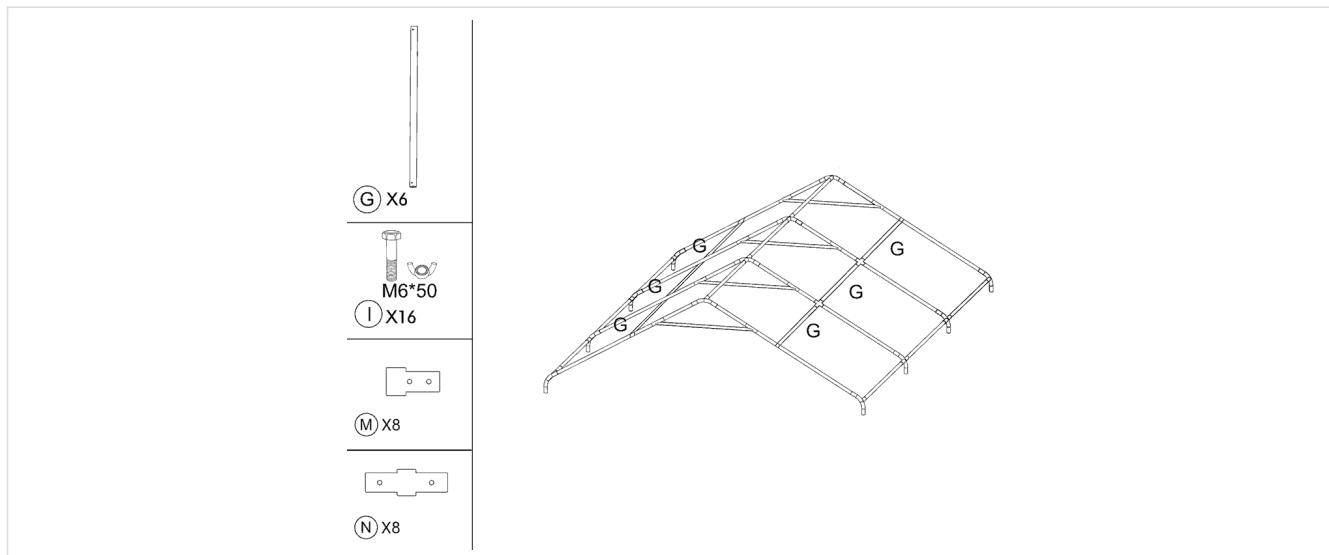


6

Passo 6 - Lona do telhado

Coloque a lona do telhado T sobre a estrutura do telhado assente no chão, de modo que as frentes e os cantos da lona fiquem sobre os cantos da estrutura. Por enquanto, fixe a lona apenas de forma solta - estique-a totalmente depois de a tenda estar montada.

Peças: T x1

⚠ Atenção: Neste passo, certifique-se de que há **ausência total de vento**. O telhado com a lona ainda não está ancorado e, ao encaixar as pernas, o vento pode entrar por baixo e levantá-lo - segurá-lo com as mãos pode não ser suficiente. Mantenha sempre o telhado com a estrutura sob controlo enquanto encaixa as pernas. **Se houver vento**, monte primeiro toda a estrutura sem a lona (passos 7 e 8), ancore-a e só depois coloque a lona do telhado. É menos cómodo, mas seguro.

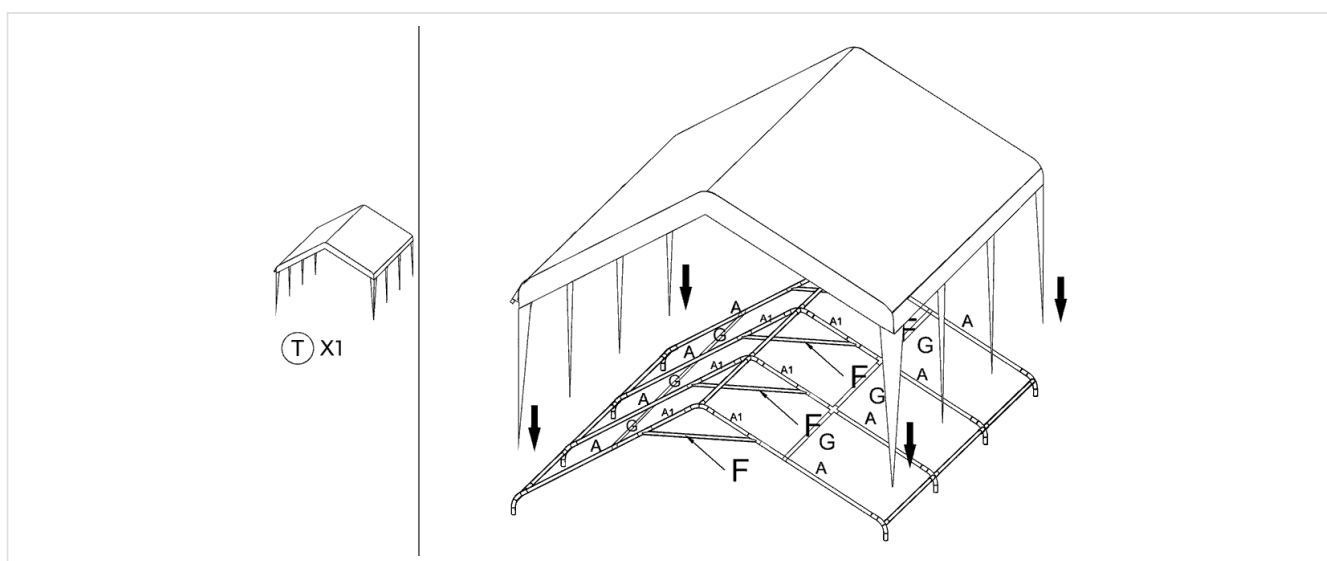


7

Passo 7 - Preparação das pernas

Encaixe a base K na extremidade inferior de cada perna C e fixe-a com o parafuso L. Prepare as 8 pernas.

Peças: C x8, K x8, L x8

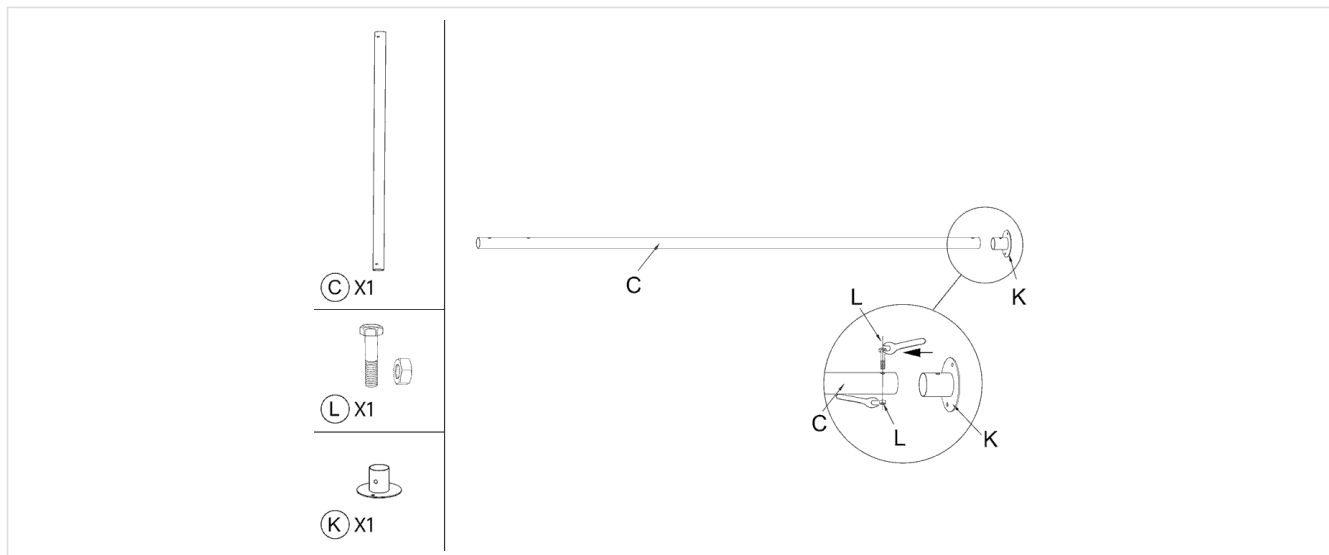


8

Passo 8 - Levantamento e ancoragem

Levante o telhado num dos lados longitudinais e encaixe as pernas C nas uniões D e E; depois faça o mesmo no outro lado. Levante de forma uniforme, idealmente com 4 pessoas. Encaixe as uniões J nas pernas e acrescente as escoras curtas I nos cantos. **Ancore a tenda imediatamente após a montagem** - crave as estacas P pelos furos das bases K (em betão, utilize as âncoras R).

Peças: C x8, J x8, I x4, P (ou R)

⚠ Atenção: Enquanto não estiverem encaixadas todas as pernas e a tenda não estiver ancorada, mantenha sempre o telhado sob controlo. Com vento, existe o risco de o vento entrar por baixo - ver passo 6.

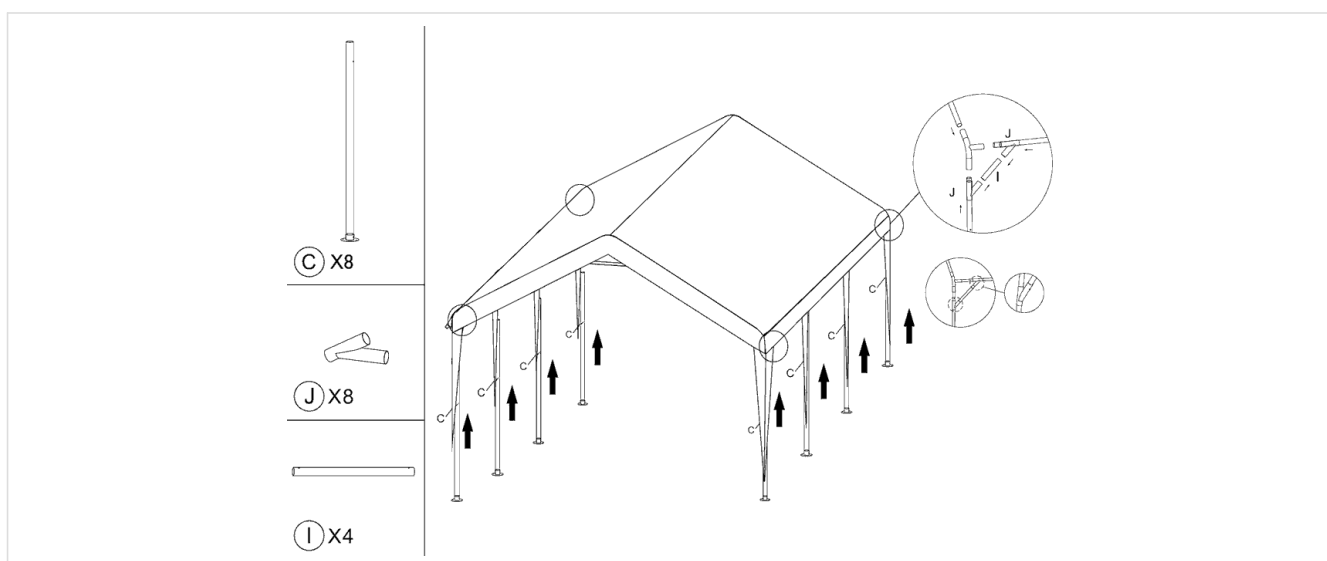


Parte B - segunda tenda

Monte a segunda tenda da mesma forma (passos 1-8) imediatamente a seguir à primeira tenda, em linha, de modo que as pernas de ambas as tendas no lado da união fiquem encostadas lado a lado. Respeite as seguintes diferenças:

- **No lado da união, não encaixe as bases K** - as pernas de ambas as tendas ficarão nas bases duplas do conector (passo C1). Estas pernas só são ancoradas depois da união.
- **No lado da união, não se penduram as paredes frontais V** nem a soleira X/Y - guarde-as; utilizá-las-á quando usar as tendas separadamente. Sem as paredes frontais, fica aberto todo o lado frontal, incluindo o frontão (asna) do telhado, sem qualquer obstáculo na parte superior - assim, as duas tendas formam um único espaço contínuo.
- Ambas as tendas têm a mesma altura - verifique se os telhados estão no mesmo plano e se as tendas estão alinhadas uma atrás da outra.
- Também na segunda tenda se aplica o aviso do passo 6 - levante o telhado com a lona apenas sem vento.

Parte C - união das tendas com o conector

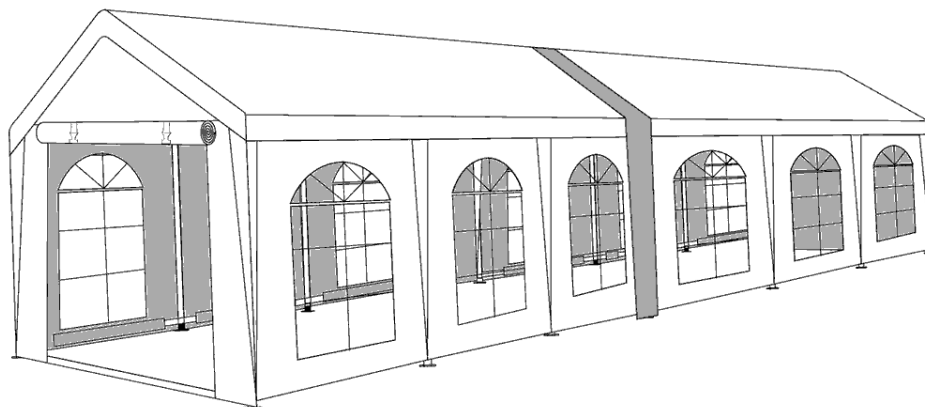


Duas tendas unidas num comprimento de 12 m

C1

Passo C1 - Bases duplas

No lado da união, levante as pernas de ambas as tendas e coloque-as na base dupla A (conector). As pernas devem ficar firmemente encaixadas nas aberturas da base. Proceda da mesma forma no outro lado longitudinal da tenda.

Peças: conector A x2

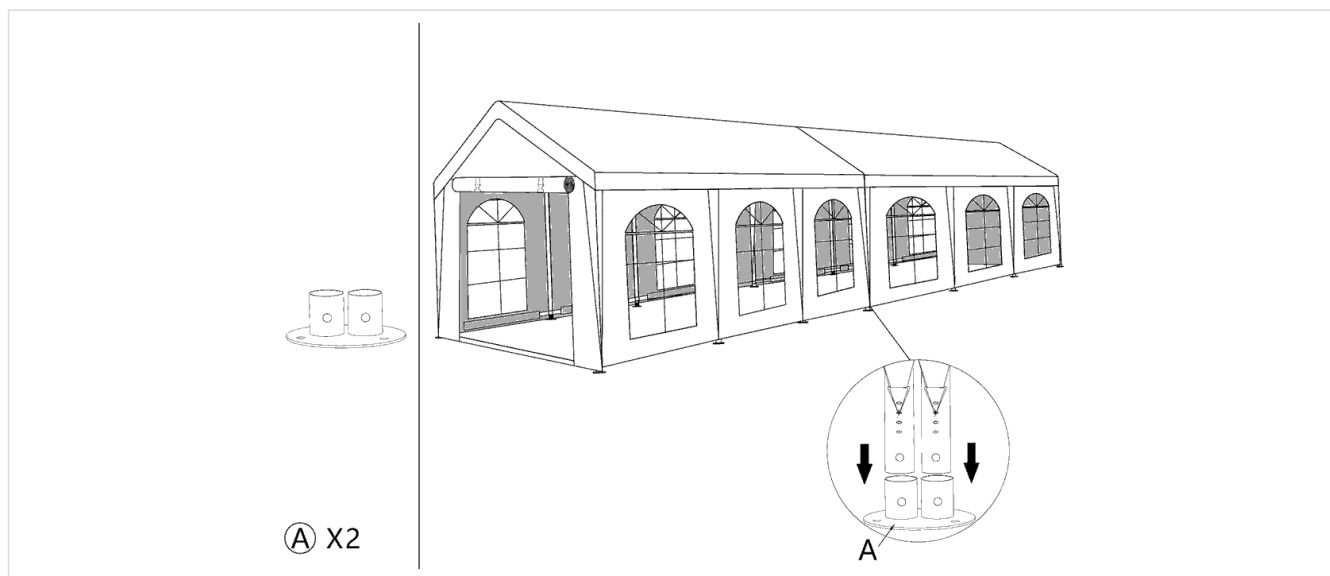


C2

Passo C2 - Tubos de união

Encoste o tubo de união B à parte inferior de ambas as pernas na base dupla, de modo que os furos fiquem alinhados. Passe os parafusos C pelo tubo B, pela base e pela perna, coloque as porcas e aperte-as firmemente com as chaves E. Repita na segunda base dupla, no lado oposto da tenda.

Peças: conector B x2, C x4, E x2

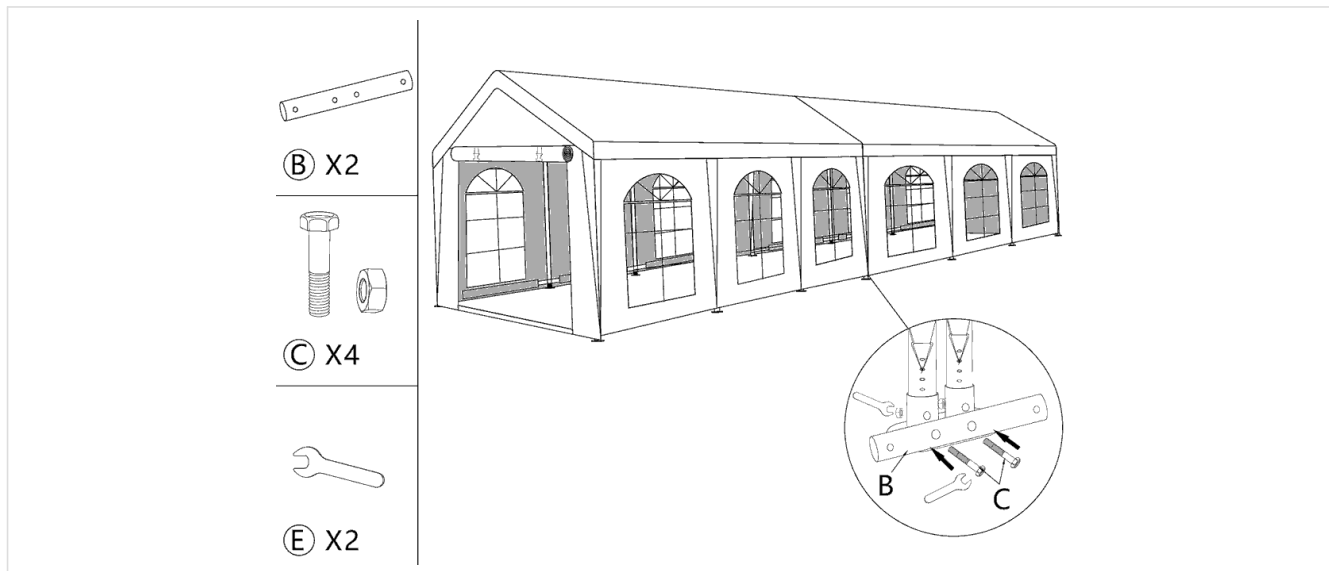


Depois de unir as estruturas, **ancore as bases duplas do conector** (estacas P ou âncoras R).

C3

Passo C3 - Faixa de união

Coloque a faixa de união D sobre os telhados de ambas as tendas no local da união. A faixa deve cobrir a abertura em todo o comprimento do telhado e pender até baixo de ambos os lados.

Peças: conector D x1

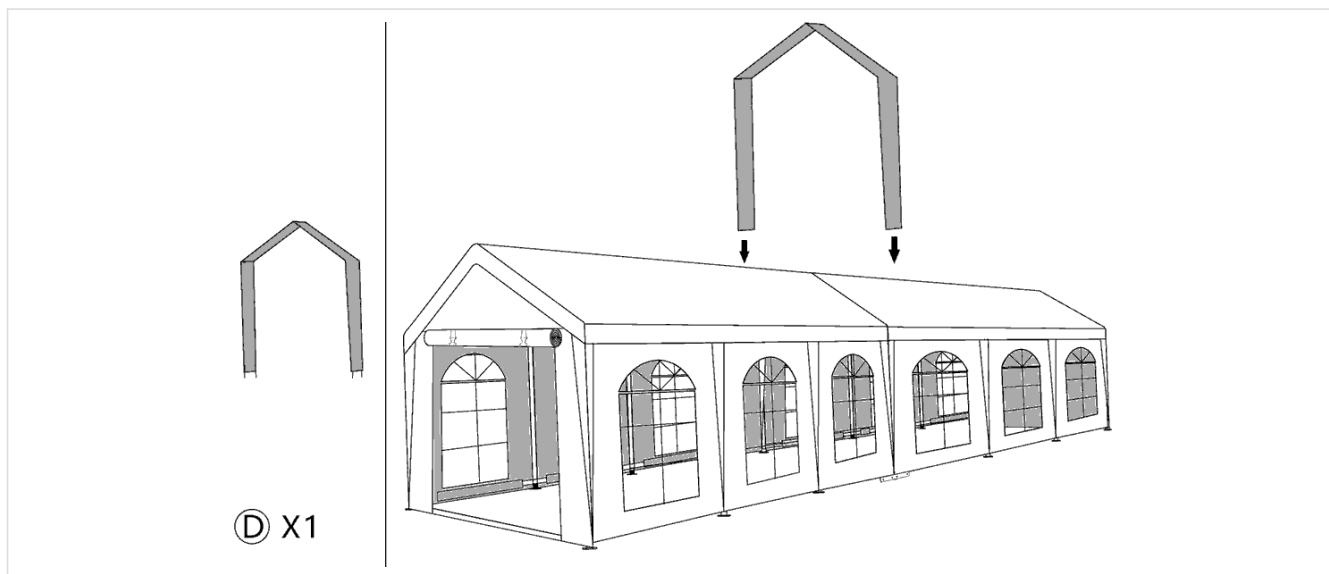


C4

Passo C4 - Tensão da faixa

Passe as cordas da extremidade inferior da faixa pelos grampos tensores F. Engate uma extremidade do gancho G no grampo e a outra no furo do tubo de união B e estique bem a faixa para baixo. Obtém-se uma união impermeável e sem correntes de ar.

Peças: conector F x4, G x4

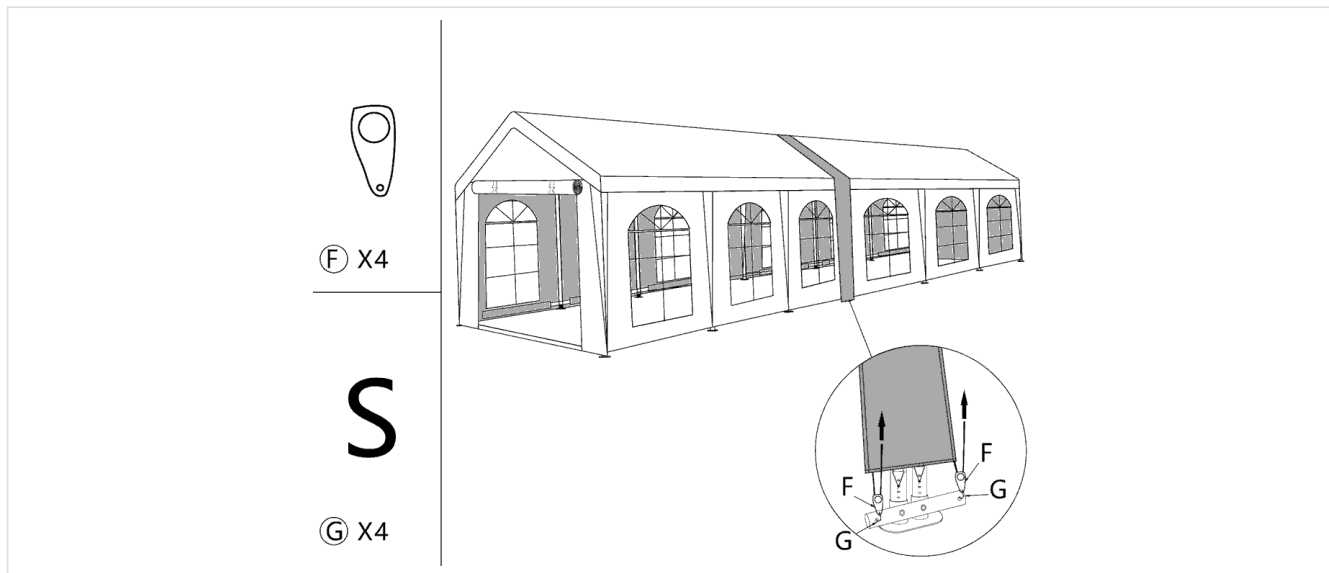

Parte D - conclusão de ambas as tendas


Em ambas as tendas, conclua os passos 9-11. Coloque as paredes frontais e a soleira apenas nas frentes exteriores.

9

Passo 9 - Paredes

Pendure as paredes laterais U (6 unid.) e as paredes frontais V (2 unid.) na estrutura e fixe-as com os elásticos com bola W – passe o elástico pelo ilhó da parede, enrole-o à volta da barra e prenda-o com a bola. Una as paredes adjacentes com os fechos de correr.

Peças: U x6, V x2, W

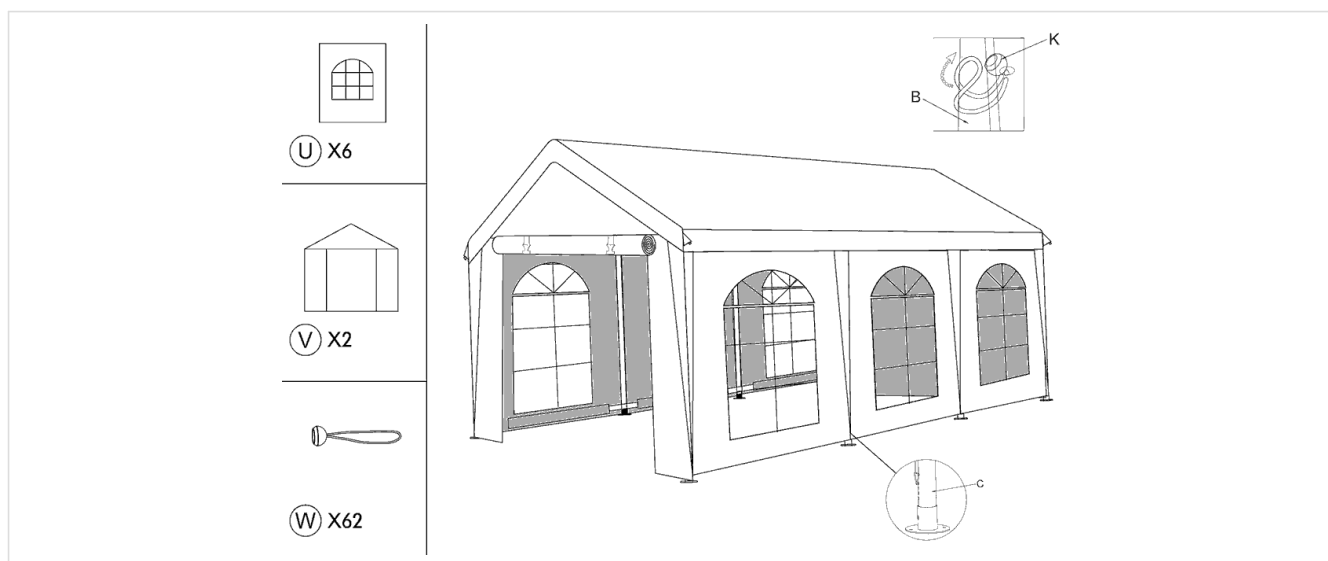


10

Passo 10 - Soleira das paredes frontais

Nos lados frontais, una as barras de soleira pela ordem X + Y1 + Y + X e fixe-as às extremidades inferiores das pernas com os parafusos L. A soleira mantém direita a aresta inferior da parede frontal.

Peças: X x4, Y x2, Y1 x2, L x4

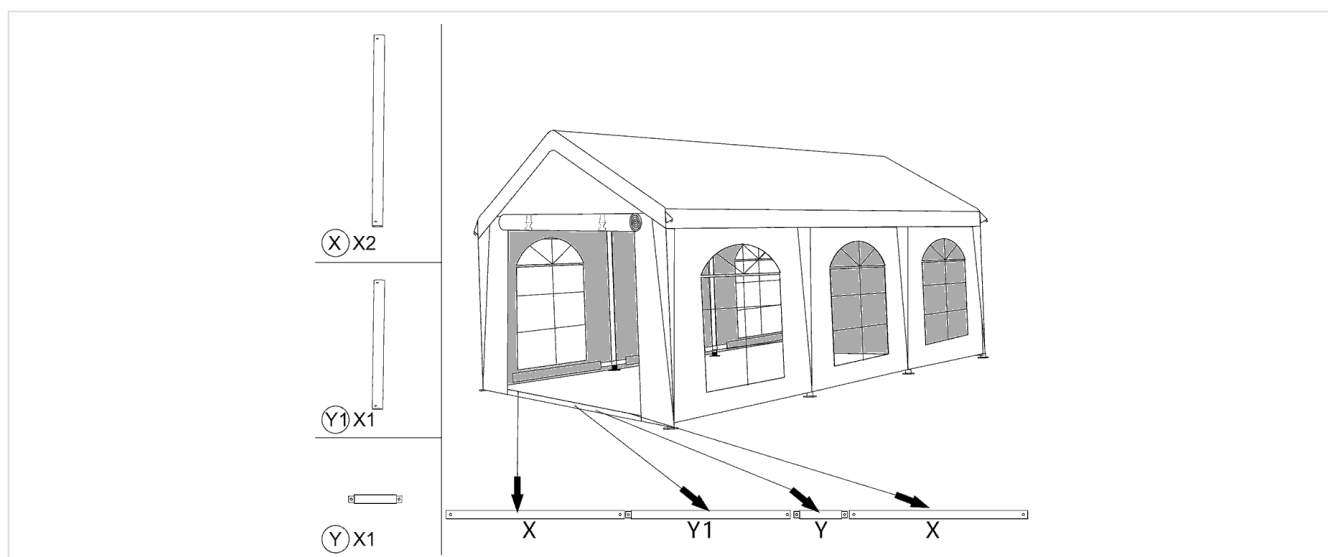


11

Passo 11 - Reforços das paredes, cordas e tensão

Monte nos cantos dos lados longitudinais os restantes reforços diagonais G com as placas M, N e os parafusos O. Ancore os cantos do telhado com as cordas Q e as estacas P. Por fim, com os elásticos W, **estique totalmente a lona do telhado** – sem abaulamentos nem pregas, para que a água escorra – e verifique todas as ancoragens.

Peças: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

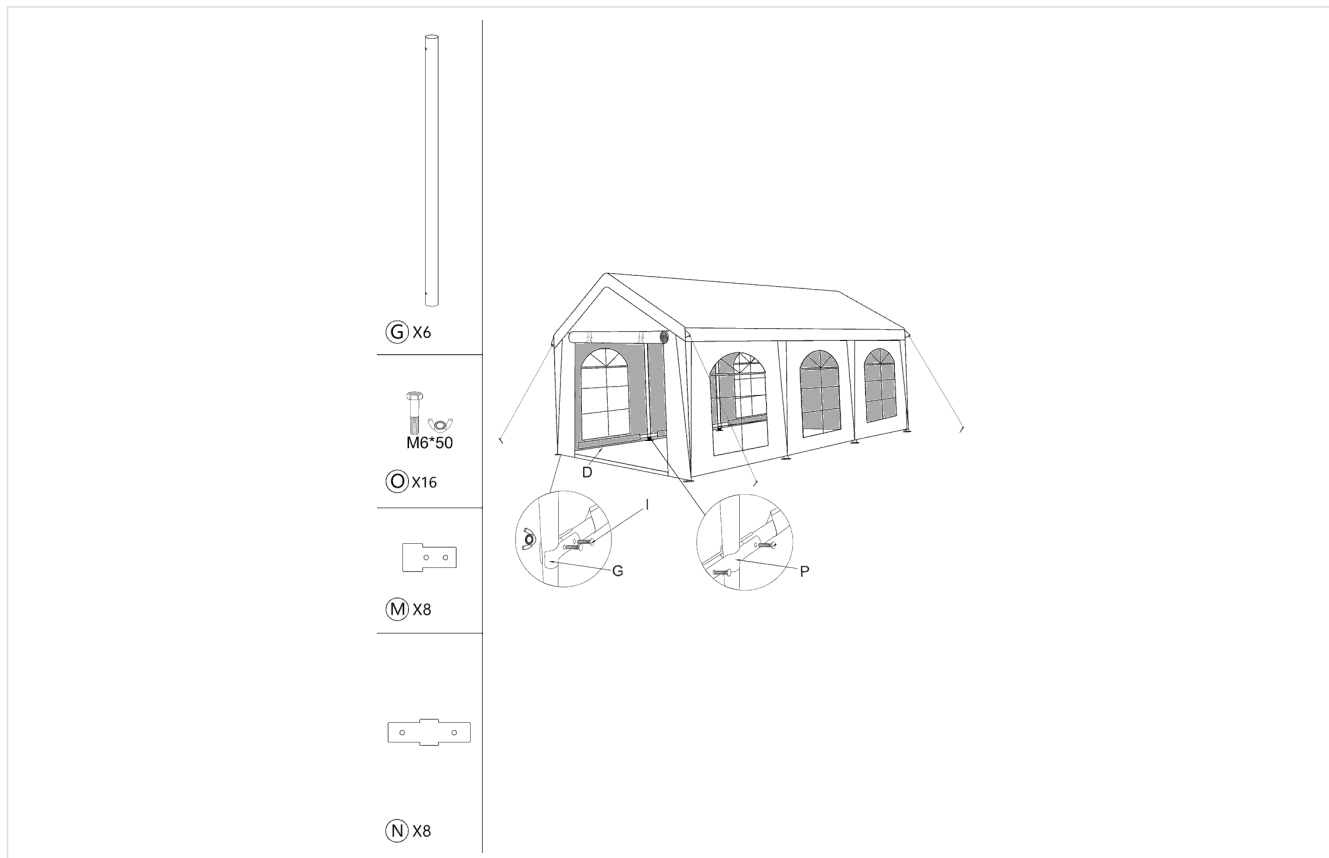

Ancoragem da tenda

- **Relva, terra:** crave as estacas P pelos furos de cada base K (cada base tem 3 furos). Crave as estacas até ao fim, inclinadas para fora da tenda.
- **Betão, pavimento:** aparafuse as bases com as âncoras R (bucha + parafuso) em furos abertos com berbequim. Se não for possível furar, utilize lastro em cada perna – sacos de areia ou de água ou pesos de aço dos acessórios BRIMO.
- **Cordas de canto:** ate as 4 cordas Q aos cantos do telhado, conduza-as inclinadas para fora na direção da diagonal e ancore-as com as estacas P. Estique as cordas de forma uniforme.
- Antes de cravar as estacas ou de furar, certifique-se de que não existem cabos nem tubagens sob a superfície. Sinalize as estacas e as cordas – risco de tropeçar.



Base da perna com furos para estacas ou âncoras

Na tenda de 12 m, ancore **todas as bases de ambas as tendas**, incluindo as bases duplas do conector, e as 4 cordas de canto nos cantos exteriores.

Prolongamento da tenda - 12, 18, 24 m...

Com mais uma tenda com a mesma largura e mais um conector, pode prolongar a tenda mais 6 m – para 18 m, 24 m, etc. Monte a nova tenda a seguir à última tenda e una-a da mesma forma que na parte C.

A parede frontal V pode ser totalmente removida – fica aberto todo o lado frontal, incluindo o frontão (asna) do telhado, sem qualquer obstáculo na parte superior. Assim, as tendas unidas formam um único espaço contínuo.

Comprimento	Tendas 6 × 6 m	Conectores	Lugares sentados (aprox.)
6 × 6 m	1	0	35 pessoas
6 × 12 m	2	1	70 pessoas
6 × 18 m	3	2	105 pessoas
6 × 24 m	4	3	140 pessoas
6 × 30 m	5	4	175 pessoas

Utilização separada: após desmontar o conector (passos C4 → C1), basta encaixar as bases K nas pernas, pendurar as paredes frontais V e a soleira – e tem duas tendas independentes.

Desmontagem e armazenamento

- Desmonte a tenda pela ordem inversa: cordas e estacas, reforços das paredes, soleira, paredes; depois baixe o telhado (de forma uniforme, com 4 pessoas), retire as pernas e a lona e desmonte a estrutura do telhado.
- Dobre as lonas apenas secas e limpas. Se tiver de embalar lonas molhadas, desembale-as e seque-as no prazo de 24 horas – caso contrário, existe o risco de bolor.
- Não dobre as janelas de PVC de forma vincada, sobretudo com frio – podem rachar. Enrole as paredes de preferência.
- Guarde as peças pequenas (parafusos, placas, elásticos, estacas) juntas num saco, para que não se percam.
- Armazene em local seco, fora do alcance de roedores e da luz solar direta.

Manutenção

- Limpe as lonas de PVC com água, uma escova macia e um detergente suave. Não utilize solventes, diluentes nem máquinas de lavar de alta pressão.
- Antes de cada utilização, verifique os tubos, as uniões e os parafusos. Substitua as peças danificadas – as peças sobresselentes BRIMO estão disponíveis durante 10 anos.
- Em caso de dúvidas, contacte-nos através de www.brimo.eu.

Avisos de segurança

- **A tenda não se destina a cobertura permanente.** É uma tenda móvel para eventos – não a deixe montada por longos períodos, durante todo o ano nem sem vigilância, embora a sua vida útil, graças à estrutura de aço e às lonas de PVC, seja várias vezes superior à das tendas dobráveis.
- **Vento e tempestade:** com vento forte ou em rajadas e em caso de aviso de tempestade, retire as paredes e as lonas ou, se necessário, toda a tenda. A tenda não se destina a vento forte em rajadas.
- **Neve:** o telhado não está dimensionado para carga de neve. Retire a neve imediatamente ou desmonte a tenda.
- **Água no telhado:** nunca permita que a água se acumule no telhado. Retire imediatamente a água acumulada, por baixo, com um objeto macio.
- **Tensão da lona:** estique sempre totalmente a lona do telhado com os elásticos W, sem abaulamentos nem pregas, para que a água escorra. Verifique regularmente a tensão durante a utilização.
- **Ancoragem:** ancore sempre a tenda – cada base e as 4 cordas de canto. Uma tenda não ancorada pode virar-se ou ser levada pelo vento.
- **Sem vigilância:** não deixe a tenda sem vigilância, sobretudo durante a noite e com previsão de mau tempo.
- **Fogo e calor:** não utilize chamas abertas, grelhadores, aquecedores a gás nem outras fontes de calor dentro da tenda ou nas suas proximidades.
- **Linhas elétricas:** não monte a tenda por baixo de linhas elétricas nem nas suas proximidades.
- **Tempo durante a montagem:** efetue a montagem com tempo favorável, idealmente sem vento. Ao levantar o telhado com a lona (passos 6–8), a tenda não está ancorada e existe o risco de o vento entrar por baixo – segurá-la com as mãos pode não ser suficiente. Se houver vento, monte e ancore primeiro toda a estrutura e só depois coloque a lona do telhado.
- **Montagem:** monte com 2–4 pessoas, com luvas de trabalho. Ao levantar o telhado, assegure um levantamento uniforme e tenha cuidado com os dedos nas uniões.
- Não pendure objetos pesados na estrutura, não trepe à estrutura e não utilize peças danificadas. Utilize apenas peças originais BRIMO.
- As crianças não podem estar perto da tenda durante a montagem e a desmontagem.
- **Tendas unidas:** ancore cada tenda separadamente em todo o perímetro – a união não substitui a ancoragem. Também não deixe acumular água nem neve na faixa de união.

A garantia não cobre danos causados por vento, neve, água acumulada, ancoragem insuficiente ou incumprimento destas instruções.